日立ガステーブル保証書 出張修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼のうえ本書をご提示ください。

形名	GHS-243(1)	※お買い上げ日	保証期間
		昭和　年　月　日	本体：1　年
※お客様	ご住所 ご芳名	〒 様	
※販売店	住所 店名	電話　(　)	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常ガス圧、指定外ガスでの使用による故障または損傷。
(ニ)本書のご提示がない場合。
(ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(ヘ)ご転居等による熱量変更に伴う改造や調整。
2.離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4.贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
6.本書は日本国内においてのみ有効です。　Effective only in Japan

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

●修理メモ

日立家電販賣株式會社
〒105 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)502-2111

NB22700-B (090) M

取扱説明書

〔保証書付
裏表紙が保証書になっています〕

HITACHI
正しく使って上手に節約

日立ガステーブル

GHS-243(1)

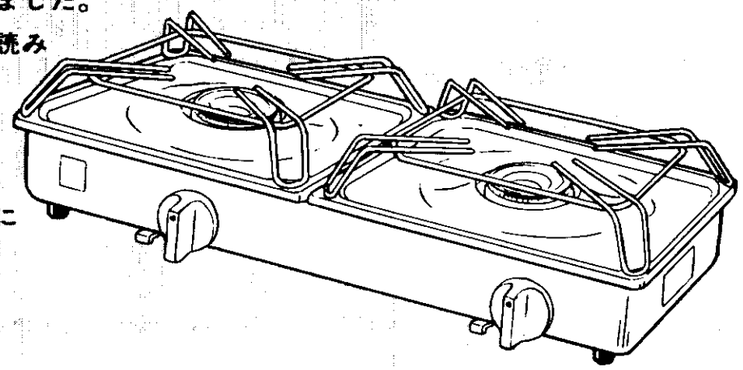

このたびは、日立ガステーブルをお求めいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は、「ご相談窓口一覧表」とともに大切に保存してください。

目　次

■特に注意していただきたいこと…1～3
■各部の名称……4
■器具の設置……4～5
■使用方法……5～6
■日常の点検・手入れ……7～8
■故障・異常の見分け方と処置方法…8
■アフターサービス……9
■仕　様……10

□特に注意していただきたいこと

■使用ガスについてのご注意

器体(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)以外のガスでは使用しないでください。
(銘板は器具の右側面に貼ってあります)
●都市ガスには14種類あります。(10ページ参照)

(例)

LPガス用

都市ガス用(6B・7C)

■用途についてのご注意

❶調理以外の用途(炭・練炭おこし等)には使用しないでください。
過熱や異常燃焼による焼損・火災などの危険があります。
❷衣類の乾燥などに使用しないでください。
衣類が落下して火がつき、火災になることがあります。

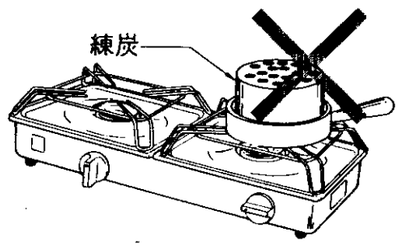

■市販の補助用具使用についてのご注意

❶こんろを覆ってしまうような不良補助具や、大きな鉄板、陶板類、市販のガス節約器などは使用しないでください。
不完全燃焼による中毒・過熱や異常燃焼による器具の焼損・火災等の危険があります。
❷上のせてんぴは使用しないでください。
異常過熱や故障の原因となります。

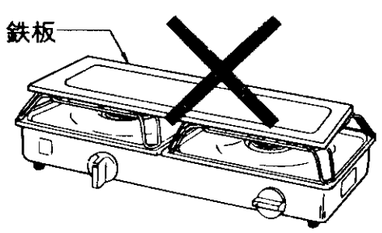

■使用場所についてのご注意

❶次のような場所では使用しないでください。
①風の吹き込むところ。
②棚の下などで落下物の危険のあるところ。
③カーテンや燃えやすいものの近く。
❷家具、壁その他の可燃物から十分離れている場所で使用してください。
(詳しくは4ページをお読みください)
❸換気(給気・排気)が十分できるところに設置するか、換気できるようにしてご使用ください。

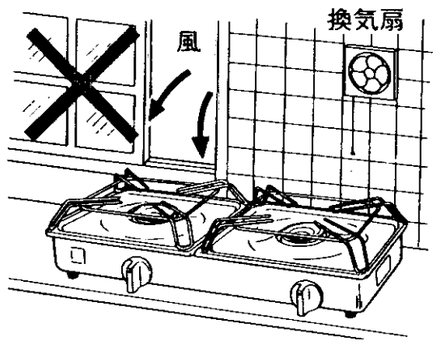

■設置について

正しく設置してご使用ください。(詳しくは4～5ページをお読みください)
また、正しく設置されているかの確認も行ってください。

■使用上のご注意

1 ガス漏れ予防

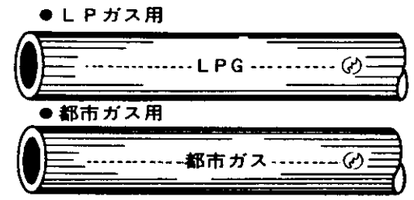

❶ゴム管は、新しいガス用ゴム管を使用し、ビニル管は絶対に使用しないでください。
ビニル管は熱に弱く、弾力性もありません。
●ガス用ゴム管には、LPガス用と都市ガス用がありますので、使用ガスに合ったものをお使いください。
●古いゴム管は、ひび割れしたり、差し込み口がゆるんだりしやすく、ガス漏れするおそれがありますので、絶対に使用しないでください。



●ゴム管は、少なくとも1ヶ月に1回は点検し、ひび割れしたり、弾力がなくなったりしている場合は、新しいものと交換してください。
❷使用時の点火・消火のほか、使用中にもときどき正常に燃焼していることを確かめてください。
❸使用後は、必ず器具せんつまみを「止」位置にし、消火したことを確かめてください。
また、お出かけや、おやすみの際には、必ずガス元せんも閉じてください。

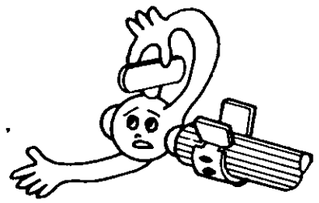

2 火災予防

❶器具の上や周囲には、燃えやすいものを置かないでください。
❷火をつけたまま長時間離れたり、お出かけ、おやすみは、絶対にしないでください。

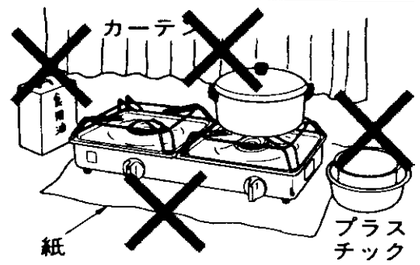

3 火傷のご注意

使用中や使用直後は、器具の各部分が高温になっておりますので、器具せんつまみ以外の部分には手をふれないでください。

4 換気のご注意

ご使用と同時に換気扇を回すなど、換気には十分注意してください。
閉め切った部屋で長時間使用すると、空気中の酸素が減少し、不完全燃焼により一酸化炭素中毒の危険があります。
●石油ストーブ等、他の燃焼器具を同時に使用しますと、特に酸素不足になりやすく炎がふらつくなどしますので、必ず換気してください。

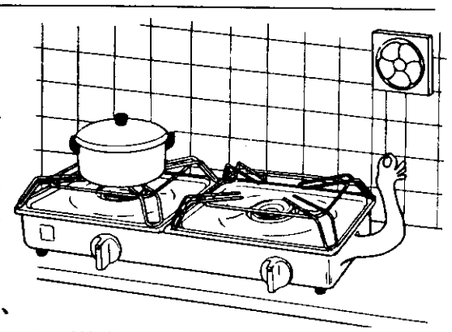

特に注意していただきたいこと ―つづき―

5 異常時の処置

万一異常燃焼を起こしたときや緊急の場合、あわてずに器具せんとガス元せんを閉じて、消火してください。

6 ガス事故防止

ガス漏れに気付いたときは、すぐに使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけてガスを外へ出してから、漏れの原因を調べてください。
おわかりにならないときは、お買い求めの販売店かガス供給業者に連絡してください。

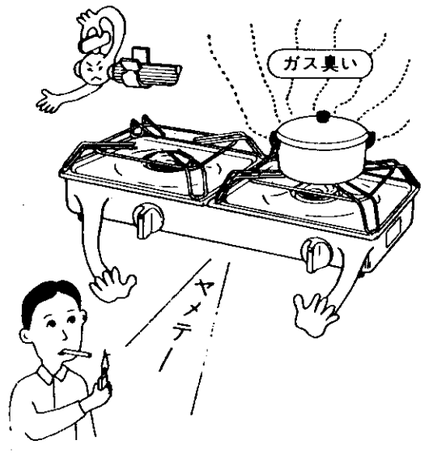

ご注意
万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、換気扇その他電気器具のスイッチの入・切はしないでください。火や火花でガスに引火し、爆発事故を起こすことがあります。

7 その他のご注意

❶煮こぼれは、バーナー部や器具を早くいためますので、十分注意してください。
(一度煮たったら、沸騰が続く程度の火力に絞ってご使用ください。)
万一、バーナーに煮こぼれがかかったときは、その都度バーナーキャップを外して、ブラシやキリなどで掃除してください。
煮こぼれで目づまりしたバーナーをそのまま使用しますと、不完全燃焼や、炎が逆流して生ガスが出たり、器具の焼損のおそれがあります。
❷市販のアルミ箔製マット(ガスマット)は使用しないでください。燃焼が悪くなります。(この器具は、プリン形のしる受け皿になっていますので汚れは簡単にふきとれます。)

■日常の点検・手入れ

❶日常の点検・手入れは、必ず行ってください。
特に煮こぼれしたときは、必ずバーナーの掃除を行ってください。
(詳しくは7ページをお読みください。)
❷故障または破損したと思われるものは、使用しないでください。
不完全な修理は危険です。万一ぐあいが悪くなって処置に困るような場合は、お買い求めになった販売店にご相談ください。

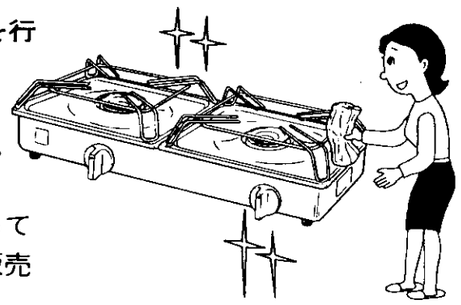

■各部の名称

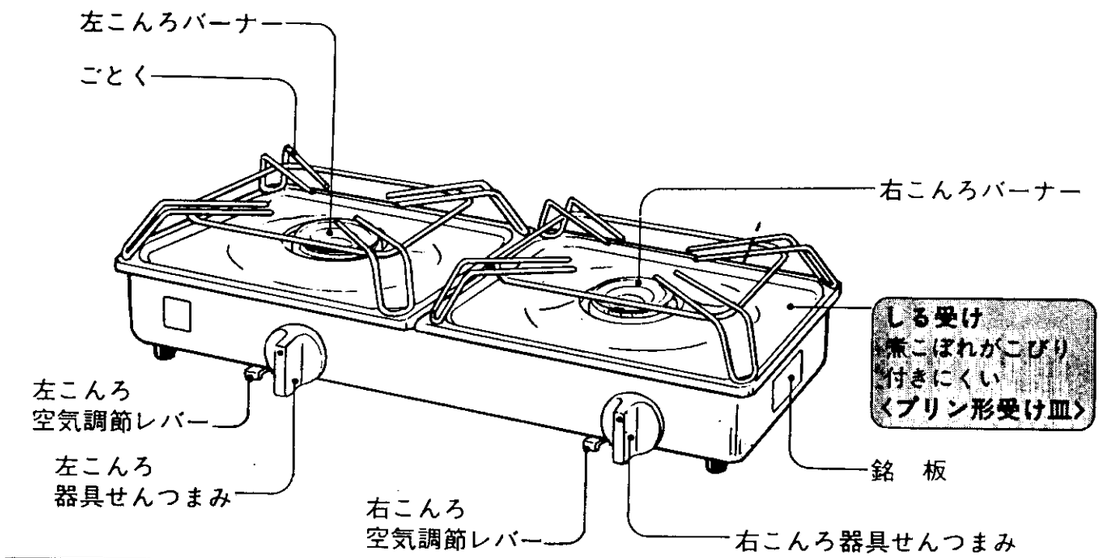

■背面

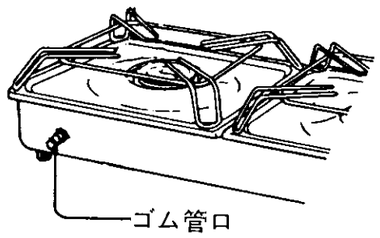

■バーナー部

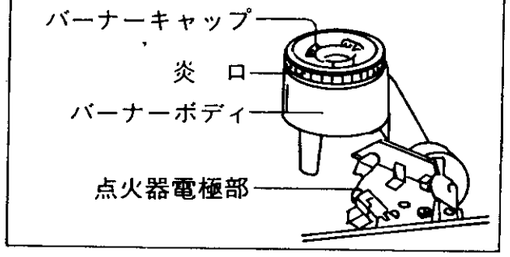

■器具の設置 (器具は次の要領で安全な位置に正しく設置してください)

■設置前の準備

❶各部分の包装部材を取り除いてください。
❷器具のフット(脚)の底と、器具を設置する設置台の上を、きれいにふいてください。
ほこりなどが付いたまま設置しますと、点火操作のときに器具がすべる(動く)ことがあります。

❸器具は可燃物(壁面など)から15cm以上離して設置してください。
ピッタリ付けて設置しますと、壁面などの温度が上がり、危険です。
また、上部に吊り棚などがある場合は、器具上面と吊り棚との間に100cm以上の空間を設けてください。

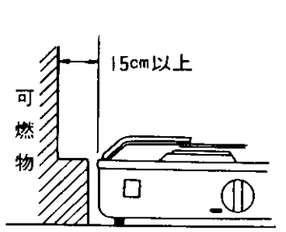

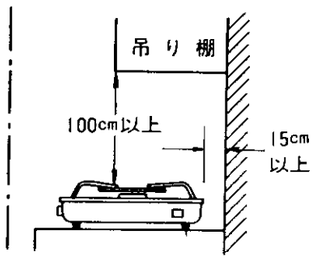

❹右図の寸法だけ離せない場合で、壁面や吊り棚などが可燃性材料(たとえば木)でできている場合は、防熱板(別売品)を次ページの図にしたがって取付けてください。

器具の設置 ―つづき―

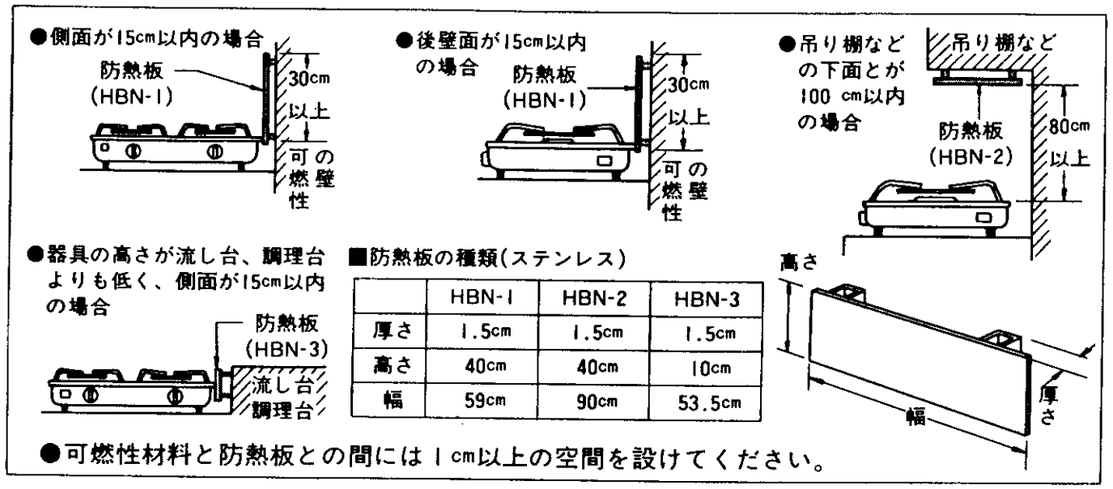

	HBN-1	HBN-2	HBN-3
厚さ	1.5cm	1.5cm	1.5cm
高さ	40cm	40cm	10cm
幅	59cm	90cm	53.5cm

■設 置(ゴム管の接続)

❶ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短かく(2m以下で適当にゆとりをもたせる)、また 具の下を通したり、器具に触れないようにしてください。

❷ゴム管を、ゴム管口やゴム管内にごみなどが付着していないことを確かめてからゴム管口の赤い線まで差し込み、ゴム管止めで確実にとめてください。

●ゴム管止めは、別売品かガス会社、LPガス業者の指定品を使用してください。

●ゴム管について詳しくは2ページをお読みください。

●ゴム管の継ぎたしや、二又分岐は、絶対にしないでください。

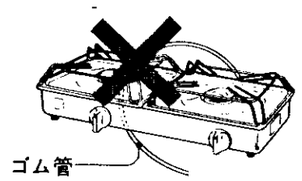

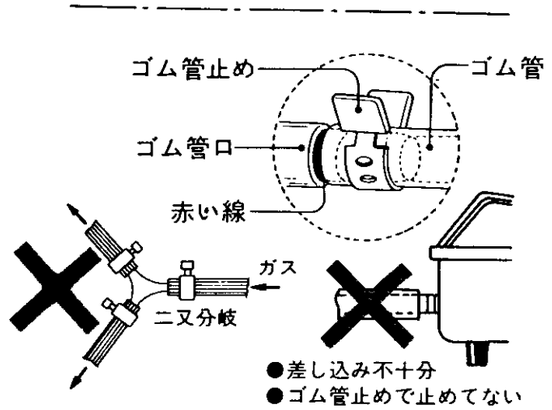

□使用方法

■点火前の準備と確認

●器具周辺に、紙、プラスチック、油類など、燃えやすいものが置いてないか、確認してください。

●器具せんつまみが2つとも「止」位置(縦向き)になっていることを確かめてから、ガス元せんを全開にしてください。

使用方法―つづき―

■点 火

❶空気調節レバーを左へ止まるまで動かしてください。(この操作は器具を初めてご使用になるときだけ必要です。)

❷なべ等をのせ、器具せんつまみをイッパイに押し、そのまま左方向にゆっくり「開」の位置まで回すと「カチッ」と音がしてバーナーに着火します。

❸着火しないときは、すぐに器具せんつまみを元へ戻し、点火操作をくり返してください。

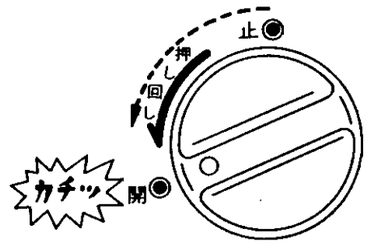

●初めて点火するときは、ゴム管内に空気が入っていて着火しにくいことがありますので、空気が抜けて着火するまで(数回)点火操作をくり返してください。

■空気調節

空気調節レバーを右または左に動かし、炎が下図の「良好燃焼」の形になる位置にしてご使用ください。(一度調節すれば、あとであまり調節する必要はありません。)

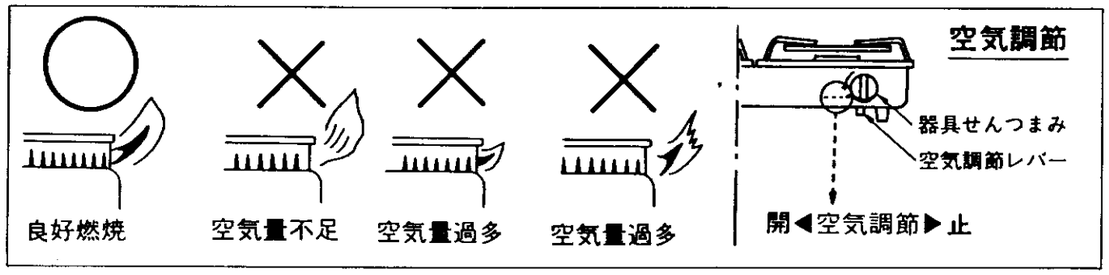

●ガスをムダなく安全に使うために、空気量は正しく調節し、常に「良好燃焼」の状態で使うようにしてください。

■火力調節

器具せんつまみの○印が「開」の位置のとき最も強く、「止」方向へ戻していくにつれて弱くなります。

●弱火力にするときは、炎を見ながらゆっくりと調節してください。

●炎をあまり小さくしますと、風などで消えやすくなりますのでご注意ください。

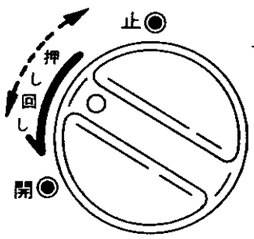

■消 火

器具せんつまみを「止」方向へ止まるまで戻すと、ガスの出が止まって消火します。

●途中で消火しますが、必ず「止」の位置まで(止まるまで)戻してください。

●消火の際に「ボン」と大きな音がするようでしたら、空気量過多ですから、空気調節レバーを「止」方向へ動かしておいてください。

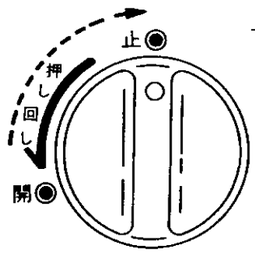

■日常の点検・手入れ

●点検・手入れは、必ず器具せんとガス元せんを閉じてから行ってください。

■点　検

1 ゴム管およびゴム管の接続部

❶ゴム管は長い間使用しますと、ひび割れしたり、差し込み口がゆるくなりますので早目に取り替えてください。

❷接続が不完全ですと、ゴム管の抜けやガス漏れの原因となりますので、赤い線までしっかり差し込み、ゴム管止めでとめてください。

2 器具の各部

❶バーナーおよびその周辺のよごれは、不完全燃焼の原因となりますので、よごれている部分は掃除してください。

❷バーナーボディ、バーナーキャップ、しる受け、ごとくなどが、正しくセットされていることを確かめてください。

■手入れ(器具は常に清潔にしてご使用ください)

1 ごとく、しる受けの掃除

ごとくやしる受けは、いつも清潔にしてご使用ください。
しる受けの掃除は、しる受けの暖かいうちにふきとれば、掃除は一層容易にできます。
なお、ごとく、しる受けのよごれがひどいときは、外して掃除してください。

●ごとく、しる受けを取りつけた際、ガタツキがあるようなときは、載せる方向を変えてみて、好適な組合わせにしてください。

2 バーナーの掃除

バーナーに煮こぼれがかかったときは、その都度バーナーキャップを外してブラシやキリなどで掃除してください。

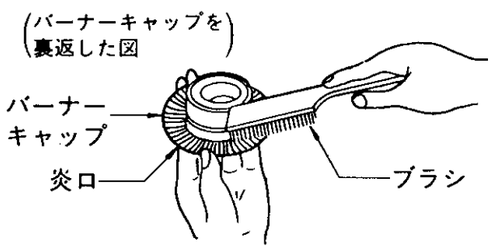

●バーナーキャップの水洗いは避けてください。どうしても水洗いを要する場合は、水気をふきとったあと、完全に乾かしてからバーナーボディにはめ込んでください。

●掃除したバーナーキャップを元へ戻す際には正しくセットしてください。

●よごれやこびり付きなどで、バーナーキャップが外れなくなってしまった場合には無理に外しても正常にセットできませんのでとりあえずそのまま（バーナーボディに付けたまま）で炎口のつまりを取り除いて使用し、早目に修理(バーナーの交換)を、お買い求めの販売店に依頼してください。

●バーナーキャップの炎口部の歯が薄くなってきたり、歯こぼれしたときは、新しい部品と交換してください。

3 バーナーボディの掃除

バーナーボディのよごれがひどいときは、バーナーを取外して掃除してください。
下図のバーナー止めねじをドライバーで外せば、バーナーが取り外せます。

4 点火器電極部の掃除

電極部がよごれると点火しにくくなります。しる受けを外した際に点検し、よごれているときは乾いた布などできれいにふきとってください。

●電極部に手を触れたまま点火操作をしますと感電することがありますので注意してください。

●掃除の際、電極に接続されているリード線を引き抜かないよう注意してください。

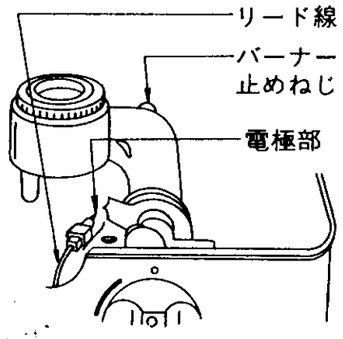

■故障・異常の見分け方と処置方法

ぐあいの悪いときは、つぎの表を参考にして処置してください。

現象 / 原因	点火しない	バーナーに火移りしない	黄炎で燃える	炎が安定しない	炎が不揃い	異常な音がして燃える	火力が弱い	ガスのにおいがする	消火時大きな音がする	消火しない	処置方法	参照ページ
ガス元せんの開け忘れ	●										**ガス元せんを全開にする**	—
ガス元せんの開き不十分	●	●					●				ガス元せんを全開にする	—
ゴム管内に空気が残っている	●	●		●							**点火操作をくり返す**	6
ガスが無い(LPガス)	●										新しいボンベに替える	—
ガス圧が適切でない	●	●	●	●		●	●				**販売店に連絡する**	—
点火操作が適切でない	●										正しい点火操作をする	6
点火器電極部のよごれ	●										**よごれをふきとる**	8
バーナーの炎口の目詰まり		●	●	●	●						つまりを取り除く	7
空気調節が適切でない		●	●	●		●		●			**正しく調節する**	6
ゴム管の折れ曲り、つぶれ	●	●					●				折れ、曲りをなおす	5
ゴム管のひび割れ、穴あき								●			**新しいゴム管と取替える**	5
ゴム管の接続が不完全								●			確実に接続する	5
器具せんの故障	●							●		●	**販売店に連絡する**	—
ノズルのつまり	●	●	●				●				販売店に連絡する	—
バーナーキャップの取付けが不完全		●	●	●	●	●			●		正しく取付ける	7
バーナーボディの取付けが不完全		●	●	●		●			●		正しく取付ける	8
器具の銘板に表示のガスと使用ガスが不一致	●	●	●	●	●	●	●	●	●		販売店に連絡する	—

■アフターサービス

■サービスを依頼される前に

●8ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」項を見て、もう一度確認してください。
確認のうえそれでも不具合な場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店にご依頼ください。

●アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

(1)品　　名……日立ガステーブル　　(3)現　　象……できるだけ詳しく
(2)形式の呼び……GHS-243(1)　　(4)道　　順……付近の目印も

■転居される場合

●ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。
ご転居先での日立家電品の取扱店を紹介させていただきます。
なお、この製品はガス種が変る場合は、改造や調整が必要となりますので、転居先の販売店にご相談、ご用命ください。(改造や調整は有料です)

■保証について

●この商品は保証書付きです。
保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
●保証期間はお買上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。
●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

■補修用性能部品の保有期間について

●ガステーブルの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店か別紙(黄色用紙「日立家電品ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

■仕　様

品名		こんろ(日立ガステーブル・プリン形)			
形式の呼び		GHS-243(1)			
種類		二口こんろ			
点火方式		圧電点火			
外形寸法		高さ125㎜×幅530㎜×奥行320㎜			
重量		5.0㎏			
使用ガス		1時間あたりのガス消費量			ガス接続
使用ガスグループ		全ガス消費量	左こんろ	右こんろ	
都市ガス用	4A	3,600kcal/h	1,900kcal/h	1,900kcal/h	呼び寸法9.5㎜ 都市ガス用ゴム管
	4B	3,600kcal/h	1,900kcal/h	1,900kcal/h	
	4C	3,800kcal/h	2,000kcal/h	2,000kcal/h	
	5A	4,000kcal/h	2,050kcal/h	2,050kcal/h	
	5AN	3,700kcal/h	1,900kcal/h	1,900kcal/h	
	5B	4,000kcal/h	2,050kcal/h	2,050kcal/h	
	5C	3,800kcal/h	1,950kcal/h	1,950kcal/h	
	6A	4,250kcal/h	2,150kcal/h	2,150kcal/h	
	6B	4,250kcal/h	2,150kcal/h	2,150kcal/h	
	6C	4,200kcal/h	2,150kcal/h	2,150kcal/h	
	7C	4,350kcal/h	2,200kcal/h	2,200kcal/h	
	11A	4,300kcal/h	2,150kcal/h	2,150kcal/h	
	12A	4,000kcal/h	2,000kcal/h	2,000kcal/h	
	13A	4,300kcal/h	2,150kcal/h	2,150kcal/h	
LPガス用		0.324㎏/h	0.162㎏/h	0.162㎏/h	呼び寸法9.5㎜ LPガス用ゴム管

日立家電販賣株式會社　日立熱器具株式會社

〒105 東京都港区西新橋2－15－12　　電話(03)502－2111